

# 保証書

品名:ガーデンバリア / 品番:GDX

この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。取扱説明書の取扱注意事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理をさせていただきます。故障の際はユタカメイクお客様相談窓口までご連絡ください。

保証期間内で次の場合には原則として有償となります。

- イ. 使用上の誤りおよび指定外の使用電源による故障、改造による故障および損傷
- ロ. お買い上げ後の取付場所の移設、移動、落下などによる故障
- ハ. 火災、地震、大雨、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害などによる故障および損傷
- ニ. 使用目的以外に使用された場合の故障
- ホ. 本書のご提示が無い場合
- ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合

本書は日本国内において有効です。本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。保証期間内に転居する場合や贈答用として購入する場合において記載事項の変更などが必要になる場合は、お客様相談窓口へご相談ください。

この保証書によってお客様の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理につきましてはお客様相談窓口にご相談ください。

保証期間	対象部分	本体	お買い上げ日より1ヶ年
お買い上げ日	年	月	日
製造番号	本体底部に表記	No.	
お客様様	ご住所		
	お名前	様	
	お電話		
販売店	店名		
	住所 電話		

お買い上げの際は、販売証明書またはお買い上げ年月日の確認が出来るレシートの保管をお願いします。

\*ご記入いただいたお客様の情報は個人情報保護法を遵守し、この保証書目的以外の使用はいたしません。

\*当社は、本製品の補修部品を製造打切後5年保有しています。

株式会社 **ユタカメイク**

〒596-0808 大阪府岸和田市三田町195番地  
 お客様相談窓口 TEL.072-441-5011 FAX.072-443-6800  
 support@yutakamake.co.jp

# ノラネコの被害でお困りの方へ ガーデンバリア®


## 取扱説明書および保証書

この度はガーデンバリアをお買い上げいただきまして誠に有難うございます。ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき正しくお使いください。保証書はお買い上げ時点で所定事項をご記入の上、大切に保管してください。

### 各部の名称

【本体】 GDX  
 質量 約470g  
 寸法 W96×H229×D127(mm)

【付属品】  
 ①取扱説明書および保証書  
 ②固定用取付ベース板  
 ③ビス…5本(大4本、小1本)  
 ④単一乾電池…4本

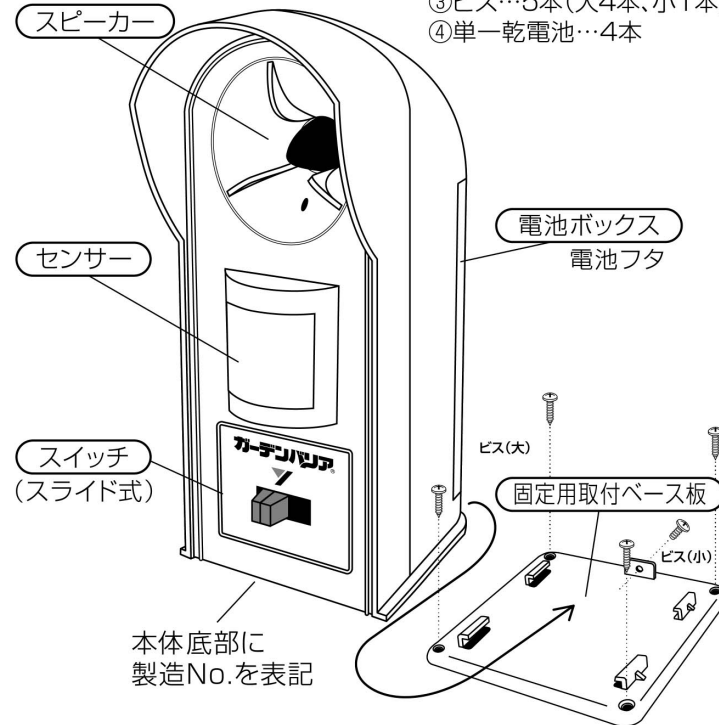


### 必ずお読みください ⚠ 注意

- 本器は完全防水ではありませんので、水に浸けたり水洗いはしないでください。また、本体が倒れたままで雨や水がかかると内部に水が浸入し故障する恐れがあります。暴雨時や水没する恐れがある場合は必ず収納してください。
- 新しい電池と古い電池を組み合わせず使用しないでください。電池が発熱したり液漏れの原因になります(アルカリ乾電池とマンガン乾電池の組み合わせも不可)。
- ご使用にならない場合は必ず電池を外してください。消耗した電池を入れたまま放置しますと、液漏れを起こす場合があります。また、液が皮膚や衣類に付着した場合は多量の水で洗い流してください。
- センサー部を強く押ししたり傷を付けないでください。壊れたり性能の低下につながります。
- 強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 本器は超音波を使用しております。人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。人によっては気分が悪くなったり、頭痛を起こすことがあります。また、飼いネコや小動物にストレスを与える場合がありますので、本器を設置する際は、設置場所・方向に十分配慮してください。

### 各部のはたらき

**スピーカー** 約18~23kHzの強力な超音波をランダムに発生させます

**センサー** 動作確認(赤ランプ)と電池確認(緑ランプ)が内蔵されています。動物の体表面から出る赤外線のをとらえ、その変位を超音波に連動させます

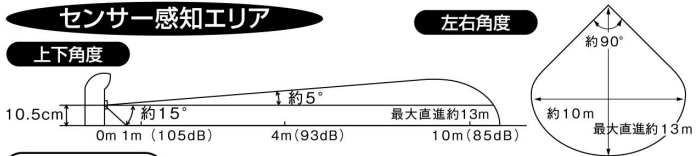

**スイッチ** (スライド式)


**電池確認** 緑ランプが点灯すれば電池OK  
**昼夜** 24時間動作  
**夜間** 日没から夜明けまで動作  
 ※光センサーにより10ルクス以下で動作

**電池ボックス** (電池のセット方法)

本体後ろ側の電池フタの開閉フックを下に押し下げ、フタを取り外し、+の方向を確認して電池をセットします。電池のセットが終わりましたら、後ろフタの下のツメを本体の下側の孔に差し込み、●印の部分のカチッと音がするまで確実に押しつけて閉めてください。電池フタが確実に閉まっていなると電池フタが外れたり、水の浸入の原因となります。電池は作動回数に比例して消耗します。単一乾電池4本で約1800回作動します。電池の交換の際は、必ず新品の電池に4本とも取替えてください。

**固定用取付ベース板**

本体を固定する場合にお使いください。不安定な所や定位置に取り付けたい場合に便利です。

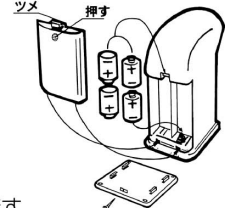

## ご使用される前に


### 動作確認方法

1. スイッチを「電池確認」の位置にし、センサー内部の緑ランプが点灯している事を確認してください(点灯しない場合は、もう一度電池を入れ直してください)。
2. スイッチを「昼夜」の位置にし、センサー内部の赤ランプが点灯していることを確認してください(「カチッ」と小さな音と共に超音波を発します)。
3. 約30秒後、赤ランプが消灯し待機状態に入ります(スイッチを入れてから正常な動作になるまで約30秒かかります)。
4. センサー感知エリア内で手などを動かすと、赤ランプが点灯して「カチッ」と鳴り、作動します。
5. センサー感知エリア内に動く物が無くなった状態から約10秒で赤ランプが消灯し待機します。
6. スイッチを「夜間」の位置にすると明るい場所では停止します。センサー部を手で覆うか、まわりを暗くすると動作を開始します(光センサーにより10ルクス以下で作動します)。

異常がある場合は、当社お客様相談窓口までご連絡ください。

## 設置方法について

- **センサー感知エリア** を参考にしてネコの被害(フン尿被害)の多い所に向け設置してください。
- センサー感知エリア内に障害物がある場合死角が発生します。死角内ではセンサーが感知しませんのでご注意ください。
- センサー感知エリアはネコなどを感知できる範囲です。効果範囲の目安としてください。
- 太陽光、草木・洗濯物などの反射光や、冷暖房器具などの急激な温度変化により誤作動する場合があります。電池の寿命が短くなりますのでご注意ください。
- 超音波(音)は遠のくほど弱くなるので近い方が効果が高くなります。また、直進する性質がありますので、ネコの高さに合わせて被害のある場所に向け、より近くに設置してください。
- 「夜間」位置は、夜間のみ被害がある場合にご使用ください。
- 本器に対して、左右の動きを敏感に感知します。前後方向の動きとは感度の差がありますが故障ではありません。
- 侵入口(通過点)だけに向けても、通り過ぎるネコにとっては一瞬のことで効果は期待できません。
- 本器の周辺に食べ物をおかないでください。効果が低下します。
- 生垣やフェンス等へ向けた場合、その先の動く物を感知し作動する事があります。電池の消耗や効果にも影響します。図の様に外側から内側に向け設置することをお勧めします。

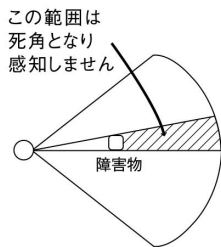

## 効果について

### ネコは非常に警戒心の強い動物です


ネコは常に、自分のテリトリー(行動範囲)内の状況を克明に覚えています。少しでも何か変わっているとその物に強い警戒心を抱きます。しかし、この行動はすべてのネコに共通しているわけではありません。飼いネコと野良ネコの違いや種類、性格、年齢によっても異なります。更に周囲の環境にも左右されます。

本器は、ネコによるフン尿被害やイタズラを解消させるため、超音波によりネコにとって不快な場所であると学習させて、近付かなくするものです。ネコには、本器の発する超音波は非常によく聴こえ、更に、本器の特長である『変動式超音波機能』がそのネコを追尾する様に動きに合わせて超音波を発するためネコは慣れる事なく嫌がり近付かなくなります。この時の反応もネコの性格やテリトリー意識によって違いがあります。臆病なネコにはすぐに効果を発揮しますが、グループのリーダー的ネコは本器の近くにフンや尿をして臭いを付けたり攻撃してくる場合もあります。このような事がしばらく続く事もありますが、やはりネコにとっては不快な場所であるため、次第に近寄らなくなります。

ただし、年老いたネコや聴覚が未発達な子ネコなど聴力の低下しているネコには効果がみられない場合もあります。

設置後2週間以上経過しても効果がみられない場合は、当社お客様相談窓口へご相談ください。設置場所や設置方法などについて適切な方法をアドバイスさせていただきます。その後も効果がみられない場合は返品をお受けいたします(購入後6ヶ月以内)。販売店までお申し出ください。

- 本器は超音波を使用しております。人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。人によっては気分が悪くなったり、頭痛を起こすことがあります。また、飼いネコや小動物にストレスを与える場合もありますので、本器を設置する際は、設置場所・方向に十分配慮してください。
- 本器の使用温度は約5~45℃です。夏には地表温度が50℃になることもあり、高温下での使用はセンサーの誤作動を招き電池が著しく消耗する恐れがあります。

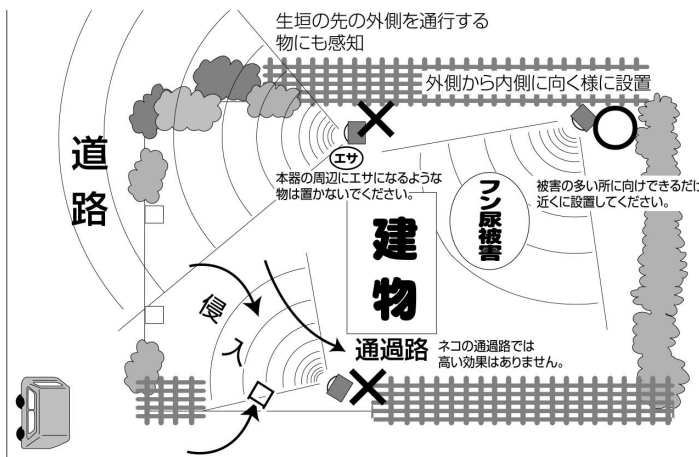

## 故障かな?と思ったら...

### 修理を依頼される前に下の項目をチェックしてみてください

現象	原因	確認と対策
緑ランプが点灯しない	電池が消耗している	新しい乾電池に4本とも交換する
	電池の+-の向きを誤っている	+-の向きを確認する
	電池が錆びている	新しい乾電池に4本とも交換する
作動しない	電池が消耗している	新しい乾電池に4本とも交換する
	電池の+-の向きを誤っている	+-の向きを確認する
	電池が錆びている	新しい乾電池に4本とも交換する
赤ランプが点灯しない	周囲が明るい時スイッチが「夜間」位置になっている	スイッチを「昼夜」位置にする
	電池が消耗している	新しい乾電池に4本とも交換する
すぐに停止する	電池が消耗している	新しい乾電池に4本とも交換する
	周囲が明るい時スイッチが「夜間」位置になっている	スイッチを「昼夜」位置にする
センサー感度が鈍い	センサーレンズが汚れている	柔らかい布で汚れを落とす
	感知範囲内に障害物がある	設置場所を変えてみる
感知範囲内にネコがいないのに作動する	人や車を感知している	動作確認を行い(「ご使用される前に」を参照)、設置場所を変えてみる
	風などによって温度変化が起こっている	
電池の消耗が早い	太陽光や車のヘッドライトなどが当たっている	
「夜間」位置で昼夜作動する	設置場所が暗い	明るい場所で停止するか確認
異音・雑音がある	スピーカー部に異物が混入している	スピーカー一部を下に向け振り落とす

以上の確認を行っても不調の場合は、販売店または、当社お客様相談窓口までお問い合わせください。

### ⚠️ 注意

#### 本体内部に水が浸入したとき

すぐにスイッチを切り、電池を外し乾かしてください。水が浸入した状態で使用されますと、修理不可能になる場合があります。

### お手入れの方法

- ・柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を少しつけて固く絞った布で拭き取ってください。
- ・シンナーやベンジン、アルコール等は表面を傷めますので使わないでください。
- ・スピーカー一部やセンサーは傷つきやすいので、特にご注意ください。
- ・水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。