

変動超音波式 ネコ・ハクビシン被害軽減器

ガーデンバリア ミニ

取扱説明書および保証書

はじめに

このたびは「ガーデンバリア ミニ」をお買い上げいただきありがとうございます。本器をより効果的に
お使いいただくために、必ず本取扱説明書をお読みください。本器の対象動物はネコおよびハクビ
シンです。動物による被害やイタズラを軽減させるため、変動超音波により不快な場所であることを
学習させ近寄らなくさせるものです。また、本器の変動超音波は動物の動きと連動した不規則な
周波数を用い、慣れを防止します。

※超音波とは人間にはほとんど聞こえない高い周波数の音のことです。

- ⚠️ ご注意
- 本器は対象動物の被害を軽減させる目的で設計製造しております。他の目的では使用しな
いください。
 - 本器は超音波を使用しております。人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないで
ください。人によっては気分が悪くなったり、頭痛を起こすことがあります。また、ペットにストレスを
与える場合もありますので、本器を設置する際は設置場所・方向に十分注意してください。
 - 動作時にスピーカー部から「ジー」という連続音が聞こえることがありますが、故障ではありません。
 - 動物の個体差や環境の違いにより、効果がみられない場合があります。
 - 本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
 - 破損を防ぐため台風など強風の場合には屋内に収納してください。
 - 本器は高感度センサーを使用しております。風が強い場合や、周囲に動物が存在する場所などで
使用した際、センサーの誤感知が頻発し、電池の消耗が早まる可能性があります。

各部の名称

LEDパイロットランプ

スピーカー

センサー

三脚

点灯 作動中

点滅 待機中

消灯 電池交換

電源スイッチ

電池フタ 固定つまみ

電池ボックス

付属品

●三脚

●ゴム足 3枚(粘着式)

●取扱説明書および保証書

使用推奨温度

●約5～45℃

製品仕様

製品寸法 本体／幅100×高さ139×奥行120mm

三脚取付時／幅142×高さ217×奥行130mm

材 質 本体／ABS樹脂、三脚／POM

製品質量 約390g(三脚含む)

電 源 DC6V(単2形乾電池)4本 (別売)

周 波 数 約18～23KHz

音 圧 約100dB

センサー感知範囲 上下20° 左右90° 直進最大約6m

生 産 国 中国

⚠️ ご使用前に

本体と三脚のはずし方



本体を前へすべらせる
ように押し出す

◆ゴム足の取り付け方

付属のゴム足は
図のように貼り付け
てください

粘着面

剥離紙

三脚無しでも
使用することが
できます

◆電池の入れ方 ※単2形乾電池4本をご用意ください。

①



電池フタ固定つまみを
OPENの位置にして
フタを本体から外してください

②



電池ボックス上部の説明を
見ながら正しく入れてください

③



電池フタを本体に合わせて閉め
電池フタ固定つまみをLOCKの
位置にしてください


- ⚠️ 電池についてのご注意
- 電池は同一メーカーの新しい同じ種類の電池をご使用ください。
海外製電池で一部使用できないものがあります。
 - 新旧や他種の電池を混入して使用されますと発熱や液漏れの原因となります。
 - アルカリ乾電池使用時、1日10回の作動で約4ヶ月が電池寿命の目安です。
 - スイッチを入れてもLEDランプが30秒間点灯しない場合は、電池が消耗していますので新しい
電池と取り替えてください。また、一瞬だけ点滅する場合がありますが電池の消耗によるもので
故障ではありません。
 - ご使用にならない時は必ず電池を外してください。消耗した電池を入れたまま放置しますと、
液漏れを起こす場合がありますが故障の原因になります。万一液漏れした場合は、液をよくふきとつ
てください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合は多量の水で洗い流してください。

◆三脚の取り付け方

図のように本体穴に三脚
凸部を合わせます

図のように本体と
三脚をすべらせて
止めます



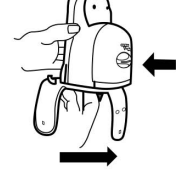

◆スイッチ



スイッチ

押すとON-OFFが
切り替わります



約30秒間点灯後、点滅に変わり
使用可能となります



◆感知範囲

最大直進 約6m

12.5 cm

0m

1m (100dB)

4m (88dB)

約20°

最大直進 約6m

約6m

約90°

約4m


感知範囲 約25㎡

設置方法

⚠️ 設置についてのご注意

- 感知範囲図や下図を参考にして被害場所へ向けて設置してください。
- 通行中の人や車も感知しますので、下図のように敷地の内側にに向けて設置してください。
- 発生する超音波の音圧(dB)は本体に近いほど高くなりますので、被害場所にできるだけ近づけて
設置してください。
- 動物の侵入口に向けて設置しても動物には通過する一瞬のことなので効果は期待できません。
- 本器の使用推奨温度は約5～45℃です。夏場などは、極端な高温になる場所への設置はお控え
ください。特に、夏場の日中におけるアスファルトやコンクリート面の表面温度は50℃を超える
場合があります。夏場などの炎天下では、日陰での設置をお願いいたします。
- 散水時などに直接大量の水が掛からないようにしてください。台風や大雨の時は屋内に収納
してください。

◆設置参考例

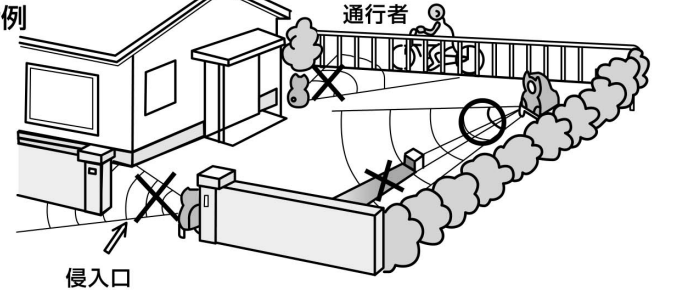

通行者

侵入口

- ⚠️ 効果についてのご注意
- 本器の設置場所付近に食べ物などがある場合、効果がみられないことがあります。
 - 効果が現れる期間は、約1～2週間を目安にしてください。
 - 動物の個体差や環境の違いにより、効果がみられない場合があります(例えば、聴力が未成熟な
動物や聴力が低下した高齢動物など)。
 - 本器を設置して2週間以上経過し効果が実感できない場合でも、設置場所・方向を変更すること
により効果が現れることがあります。効果がみられない場合はお客様相談窓口までご連絡くだ
さい。設置場所や設置方法などについてアドバイスさせていただきます。ご相談後も効果
がみられない場合は返品をお受けいたします(購入後6ヶ月以内)。販売店まで申し出く
ださい。

- ◎免責事項
- 本器(付属品を含む)をこの取扱説明書で説明している以外の使い方によって生じた損害に
関して、弊社は一切の責任を負いかねます。

ガーデンバリア ミニ GDX-M 保証書

この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
取扱説明書の取扱注意事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償で
修理いたします。修理できない場合は、代品と交換する場合もあります。
故障の際は、下記のお客様相談窓口までご連絡ください。
保証期間内でも次の場合には原則として有償となります。

イ、使用上の誤りおよび指定外の電源装置を使用した場合の故障、分解や改造による故障
および損傷

ロ、お買い上げ後の設置場所の移設、移動、落下などによる故障

ハ、火災、地震、大雨、水害、落雷、その他天災および公害、塩害、ガス害などによる故障および
損傷

ニ、本来の使用目的以外に使用された場合の故障

ホ、本書のご提示がない場合

ヘ、本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がなく、かつそれらの事項が販売
証明書などで証明できない場合、あるいは本書に記入した字句を書き換えられた場合

本書は日本国内において有効です。本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

正規販売店以外で購入された商品(オークション・フリマサイト・転売などを含む)は保証の
対象外となります。また、販売証明書やレシート、購入記録が確認できない場合、無償修理は
お受けできません。

この保証書によってお客様の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理につきましてはお客様相談窓口にご相談ください。

品番 GDX-M	本体底 製造No.
お客様 お名前 ご住所・電話番号	〒
保証期間 お買い上げ日	年 月 日
販売店 住所 電話番号	

お買い上げの際、お買い上げ年月日の確認が出来る販売証明書またはレシートの保管を
お願いいたします。
※ご記入いただいたお客様の情報は個人情報保護法を遵守し、この保証目的以外の使用は
いたしません。
※弊社は本製品の補修部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。

株式会社 **ユタカメイク**

〒596-0808 大阪府岸和田市三田町195番地

お客様相談窓口 TEL.072(441)5011 / FAX.072(443)6800

support@yutakamake.co.jp

10:00～17:00 土日祝・お盆・年末年始は除く

25.11.27