

# 変動超音波式 ネコ被害軽減器

# ガーデンバリア

## 取扱い説明書および保証書




### はじめに

このたびは「ガーデンバリア ミニ」をお買い上げいただきありがとうございます。本器をより効果的にお使いいただくために、必ず本取扱い説明書をお読みください。本器は、ネコによる糞害やイタズラを軽減させるため、変動超音波によりネコにとって不快な場所であることを学習させ近寄らなくさせるものです。また、本器の変動超音波はネコの動きと連動した不規則な周波数を用い、ネコの慣れを防止します。\*超音波とは人間には聴こえない高い周波数(20KHz以上)の音の事です。

### ⚠️ ご注意

- 本器はネコの被害を軽減させる目的で設計製造しております。絶対に他の目的には使用しないでください。
- 暴風雨や大雨などで倒れたり水没するおそれのある場合は収納してください。(完全防水ではありません)
- 本器は超音波を利用してあります。人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。人によっては気分が悪くなったり、頭痛を起こすことがあります。また、飼い猫や小動物にストレスを与える場合もありますので、本体を設置する際は、設置場所・方向に充分配慮してください。

#### 各部の名称

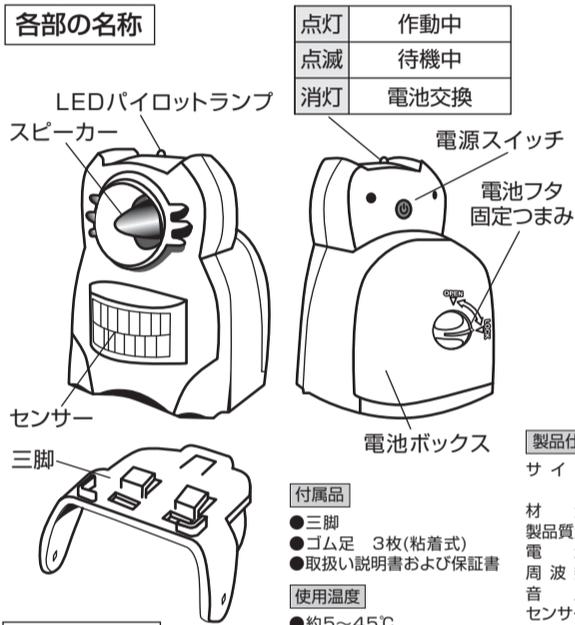

#### ⚠️ ご使用前に

本体と三脚のはずし方



本体を前へすべらせるように押し出す

#### 製品仕様

サイズ 本体 120mm×100mm×139mm  
三脚取付時 130mm×142mm×217mm  
材質 本体 ABS樹脂 三脚 POM  
製品質量 約390g  
電源 DC6V(単2形乾電池)4本 別売  
周波数 約18~23KHz  
音圧 約100dB  
センサー感知範囲 上下20° 左右90° 直進最大約6m  
生産国 中国

#### 付属品


- 三脚
- ゴム足 3枚(粘着式)
- 取扱い説明書および保証書

#### 使用温度

- 約5~45℃

#### ご使用方法

#### ◆ゴム足の取り付け方

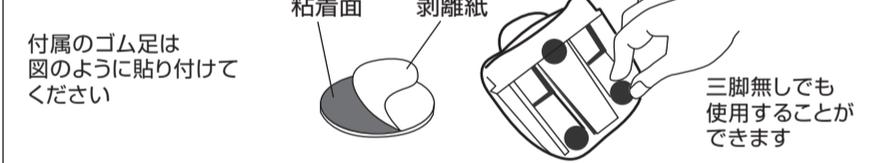

#### ◆電池の入れ方 ※単2形乾電池4本をご用意ください。



#### ⚠️ 電池についてのご注意


- 電池は同一メーカーの新しい同じ種類の電池をご使用ください。海外製電池で一部使用できないものがあります。
- 新旧や他種の電池を混入して使用されますと発熱や液漏れの原因となります。
- アルカリ電池使用時、1日10回の作動で約4ヶ月が電池寿命の目安です。
- スイッチを入れてもLEDランプが30秒間点灯しない場合は、電池が消耗していますので新しい電池と取り替えてください。また、一瞬だけ点滅する場合がありますが電池の消耗によるもので故障ではありません。
- ご使用にならない時は必ず電池を外してください。消耗した電池を入れたまま放置しますと、液漏れを起こす場合があります。万一液漏れした場合は、液をよくふきとってください。又、液が皮膚や衣類に付着した場合は多量の水で洗い流してください。

#### ◆三脚の取り付け方

図のように本体穴に三脚凸部を合わせます




図のように本体と三脚をすべらせて止めます

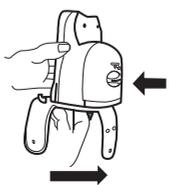

#### ◆スイッチ



#### ◆感知範囲

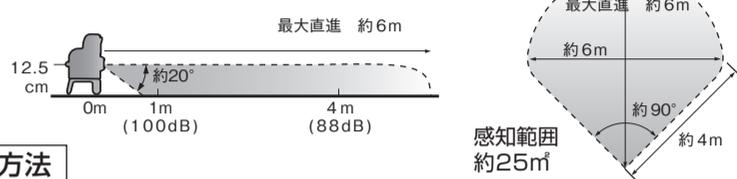


#### 設置方法

#### ⚠️ 設置についてのご注意

- 感知範囲を参考にして被害のある所へ方向を定め設置してください。
- 通行中の人や車も感知しますので下図のように内側に向けて設置してください。
- 発生する超音波の音圧(dB)は本体に近いほど強くなりますので、被害の場所にできるだけ近づけて設置してください。
- 侵入口に向けてもネコには通過する一瞬のことなので効果は期待できません。
- センサー感知範囲に障害物がある場合その先は感知しません。
- 本器の使用温度は約5~45℃です。夏には地表温度が50℃になることもあり、高温下での使用はセンサーの誤作動を招き電池が著しく消耗する恐れがあります。

#### ◆設置参考例

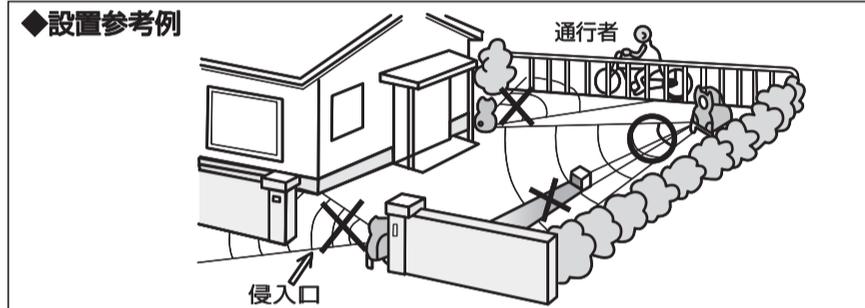

#### ⚠️ 効果についてのご注意

- 食べ物などがある場合、効果が見られない場合があります。
  - 効果が現れるまでの期間は、約1~2週間ぐらいを目安としてください。
  - ネコの個体差や環境の違いにより効果が見られない場合があります。例えば年老いたネコや聴覚の未発達の子ネコなどです。
- 効果が見られない場合はお客様相談窓口までご連絡ください。尚、ご相談後も効果が見られない場合は返品をお受け致します(ただし、購入後6カ月以内とします)。販売店までお申し出ください。

### ガーデンバリア ミニ GDX-M 保証書

この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。取扱い説明書の取扱い注意事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理をさせていただきます。故障の際はユタカメイクお客様相談窓口までご連絡ください。

保証期間内でも次の場合には原則として有償となります。  
イ、使用上の誤り及び指定外の使用電源による故障、改造による故障及び損傷口、お買い上げ後の取り付け場所の移設、移動、落下などによる故障  
ハ、火災、地震、大雨、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害などによる故障及び損傷

二、使用目的以外に使用された場合の故障  
ホ、本書のご提示が無い場合  
ヘ、本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入の無い場合、或いは字句を書き換えられた場合

本書は日本国内において有効です。本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。保証期間内に転居する場合や贈答用として購入する場合において記載事項の変更などが必要になる場合お客様相談窓口へご相談ください。

この保証書によってお客様の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理につきましてはお客様相談窓口にご相談ください。

お客様へお願い お手数ですが下記欄にご記入ください

品番 GDX-M	本体底	製造No.
お客様 お名前 ご住所・電話番号	〒	
保証期間	お買い上げ日より1年	お買い上げ日 年 月 日
販売店	住所	電話番号

お買い上げの際、お買い上げ年月日の確認が出来る販売証明又はレシートの保管をお願いします。

\*ご記入いただいたお客様の情報は個人情報保護法を遵守し、この保証目的以外の使用はいたしません。

\*弊社は本製品の補修部品を製造打切後、5年保有しています。

### 株式会社 ユタカメイク

〒596-0808 大阪府岸和田市三田町195番地  
お客様相談窓口 ☎072(441)5011 / FAX.072(443)6800  
support@yutakamake.co.jp

20.07